

# Timkid monterings- anvisningar för:



novosan

KAWAsimplex & KAWAHPL

**OBS! Vänligen behåll denna information för framtida referens. Läs noggrant. Våra produkter är TÜV-testade och GS-certifierade i Tyskland (säkerhets- och kvalitetstestade).**

## Innehåll:

- 1 st. komplett monterat, väggfast skötbord
- 1 st. metallskena för vägghänkning
- 1 st. skötunderlägg (ligger inuti skötbordet)
- 2 st. säkerhetsskruvar
- 1 st. insexnyckel
- 1 st. hylla
- 16 st. metallstöd till hyllan i akryl

Metallskena för vägg-  
hängning samt  
skötunderlägg



KAWAsimplex



KAWAHPL



## Så installerar du skötbordet:

- Borra hål för metallskenan.
- Väggens där installationen ska ske måste vara jämn. Vi rekommenderar att låta en yrkesperson ta hand om installationen.
- Eftersom väggmaterialen varierar (trä, betong, gips mm.) är det viktigt att använda rätt sorts plugg.
- Vi rekommenderar att arbetshöjden sätts till 950 mm (från golvet till öppet skötbord).
- Häng skötbordet i väggskenan och fixera det med de två säkerhetsskruvarna (hålen sitter på baksidan av själva skötbordsdelen).

## Ang. KAWAHPL, vänligen observera följande:

- Trä in hyllan i akryl (se till att först avlägsna skyddstejpen).
- Kom ihåg att placera metallstöttorna framtill på hyllan till vänster och höger för att säkra att den sitter.

## Vänligen observera!

- Kontrollera regelbundet att alla monteringsdetaljer är ordentligt åtdragna.

- Vänligen undvik direkta värmekällor i närheten av skötbordet (t. ex. el- och gasvärmare)
- Produkten är avsedd för barn upp till 25 kg (maxvikt 50 kg).
- Blöjor och personliga hygienartiklar bör förvaras enkelt inom räckhåll för personal som använder skötbordet.
- Tillbehör och reservdelar kan beställas via Novosans onlinebutik: [novosan.fi](https://novosan.fi) eller genom vår kundtjänst: e-post [asiakaspalvelu@novosan.fi](mailto:asiakaspalvelu@novosan.fi), tel. +358-9-4789 2231
- Rengöringsanvisningar för trä- och lamina-tytorna samt skötunderlägget: torka med fuktig trasa, eventuellt med standarddesinficering.
- **WARNING!** Undvik att använda skötbordet om någon del är trasig eller saknas.
- **WARNING!** Blöjor och personliga hygienartiklar bör förvaras så att de inte enkelt kan nås av barn som ligger på skötbordet.
- **WARNING!** Låt aldrig barnet ligga oövervakat på skötbordet.
- **OBS!** Vid användning i allmänna utrymmen rekommenderas översyn dagligen.

Vi kompromissar aldrig med kvaliteten.


Novosan AB | [kundservice@novosan.se](mailto:kundservice@novosan.se) | 08 590 320 90 | [novosan.se](https://novosan.se)

Produktionsdatum: 9.9.  
Version: 04/2024  
Originalversion Timkid GmbH




# Timkid monterings- anvisningar för:

KAWAsimplex

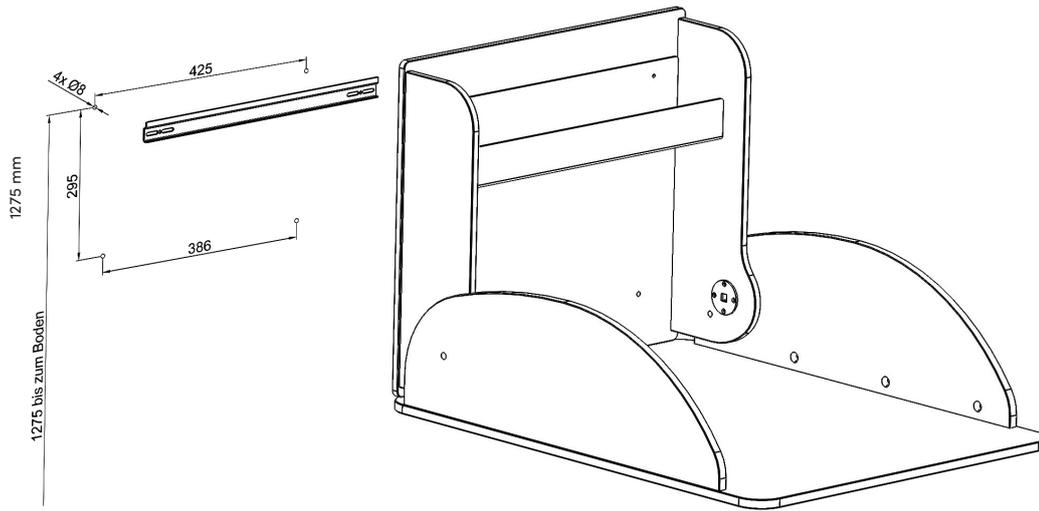

Avstånd från golvet till fixeringshålen: 1275 mm

KAWAsimplex



Vi kompromissar aldrig med kvaliteten.

Novosan AB | kundservice@novosan.se | 08 590 320 90 | novosan.se

Produktionsdatum: 9.9.  
Version: 04/2024  
Originalversion Timkid GmbH





# Timkid monterings- anvisningar för:

KAWAHPL



Installationshöjden i skissen är endast en rekommendation. Justera höjden på behandlingsbordet efter användarens storlek. Bestäm den optimala höjden för dig innan installation.

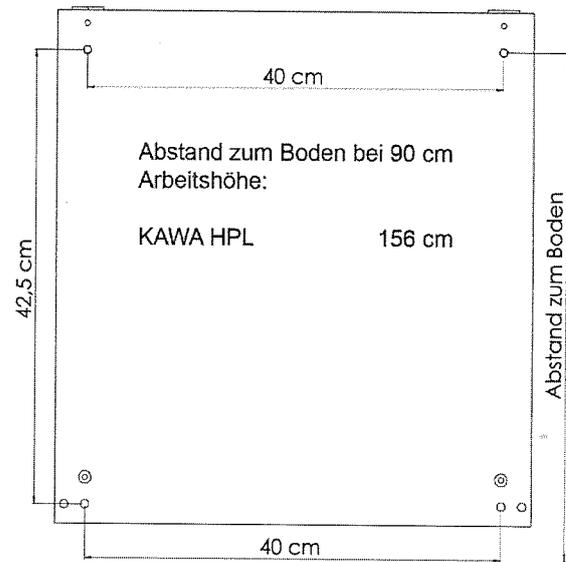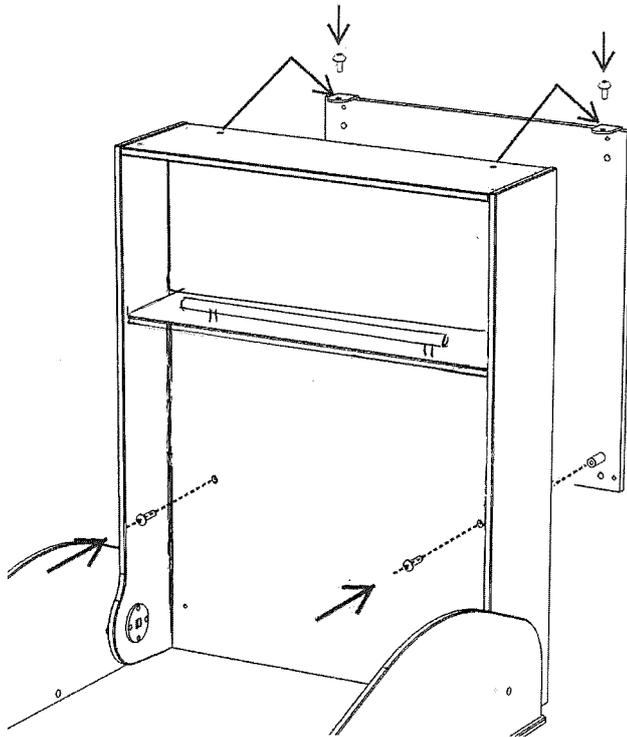

KAWAHPL



Vi kompromissar aldrig med kvaliteten.

Novosan AB | kundservice@novosan.se | 08 590 320 90 | novosan.se

Produktionsdatum: 9.9.  
Version: 04/2024  
Originalversion Timkid GmbH



# Timkid assembly instructions for:



KAWAsimplex & KAWAHPL

**Note! Please retain this information for future reference. Read carefully.**

**Our products are TÜV tested and GS certified in Germany (safety and quality testing).**

## Content:

- 1X completely assembled nappy wallchanger
- 1X metal rail for the wall mounting
- 1X changing mat (inside the wall changer)
- 2X security screws
- 1X Allen keys
- 1X shelf
- 16X metal pieces for the acrylic shelf support

Wall metal rail and changing mat.



Additional for **KAWAHPL**

- Acrylic shelf
- 16X metal pieces for the acrylic shelf support

## Carrying out assembly:

- Drill holes for the metal rails.
- The installation wall must be even and we recommend using a professional for the installation work.
- As there are many different walls (timber, concrete, clay etc.) it is important that you use correct dowel for your wall.
- We recommend a working height of 950 mm (floor to open changing flap).
- Hang the wallchanger into the metal rail and fix it with the two security screws. (the holes are in the back of the body part)

## For KAWAHPL note following:

- Put in the acrylic shelves (please remove the protective foil first).
- Please note that a metal self-support must be placed on the left and right side in front of an acrylic shelf to secure the shelf.

## Please note!

- Please check tightness of all assembled parts regularly.

KAWAsimplex



KAWAHPL



- Please avoid direct heat near the changing table (as electric heaters or gas-fried ovens).
- The product is designed up to a max. of 25 Kg (maximum weight 50 Kg).
- Changing utensils and personal hygiene items should be easily accessible to staff from the changing table.
- Additional parts or replacement parts are available through Novosan online store: **novosan.fi** or from our customer service: email **asiakaspalvelu@novosan.fi**, tel **09-4789 2231**
- Cleaning instructions for wood and laminate surfaces and the changing mat: wipe damp, possibly using standard disinfectant.
- **WARNING!** Please do not use the nappy wallchanger if any part is broken or missing.
- **WARNING!** Changing utensils and personal hygiene items should not be within easy reach of babies and young children.
- **WARNING!** Your child may never be allowed to lie on the changing table unobserved!
- **NOTE!** Used in public area daily check is recommended.

We never compromise on quality.


Novosan Oy | Tikkurikuja 1, 00750 Helsinki, Finland | novosan.fi

Date of production: 9.9.  
Version: 04/2024  
Original version Timkid GmbH




# Timkid assembly instructions for:

KAWAsimplex

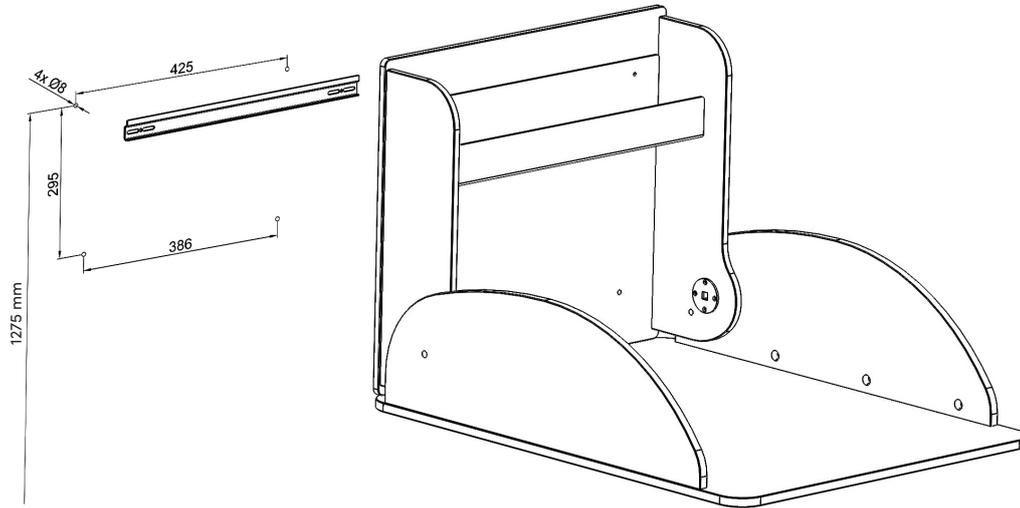

From the floor to the fixing holes 1275 mm

KAWAsimplex



We never compromise on quality.

Novosan Oy | Tikkurikuja 1, 00750 Helsinki, Finland | novosan.fi

Date of production: 9.9.  
Version: 04/2024  
Original version Timkid GmbH





# Timkid assembly instructions for:


KAWAHPL



The mounting height on the sketch is only a recommendation. Adjust the height of the changing table to the bodysize of the users. Please determine the optimum height for you before installation.

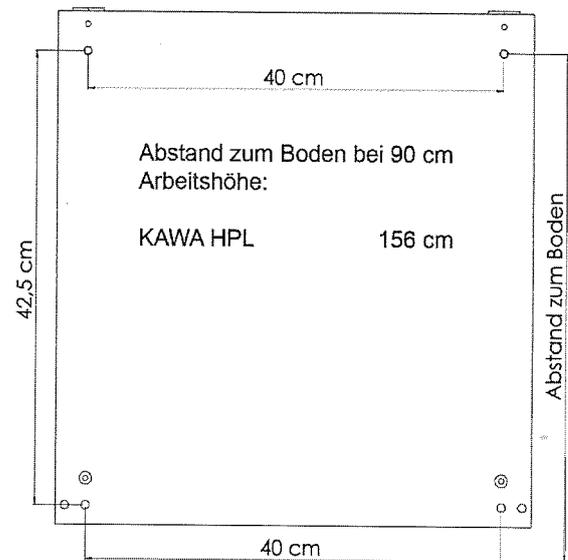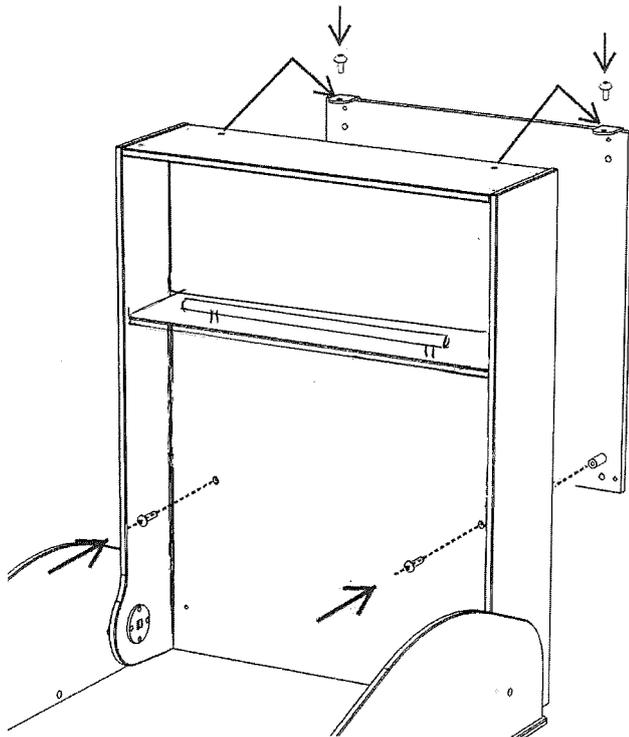

KAWAHPL

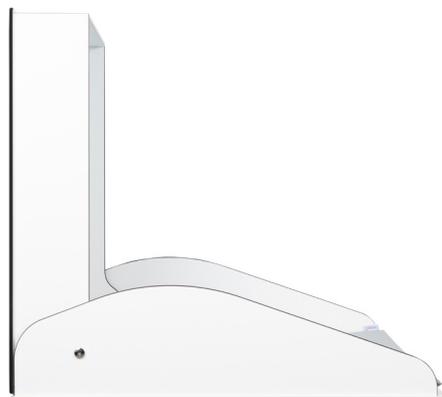

We never compromise on quality.

Novosan Oy | Tikkurikuja 1, 00750 Helsinki, Finland | novosan.fi

Date of production: 9.9.  
Version: 04/2024  
Original version Timkid GmbH

